


Montageanleitung

Austauschset Schließblech 190 ohne Riegelloch für Ganzglastüren

ASTRA- und HGM-Zargen für Wohnraamtüren können mit einem Schließblech-Austauschset als Zarge für Ganzglastüren umgerüstet werden. Bei diesem Schließblech fehlt das untere Riegelloch, welches bei Ganzglastüren mit Studio-Schlössern nicht gebraucht wird und ist daher DIN-richtungsabhängig.

Die nachfolgend beschriebene Montage des Austauschsets „Schließblech 190 ohne Riegelloch“ bezieht sich auf Zargen, deren Eckverbindung als durchgehender Gehrgungsschnitt ausgebildet und deren Schließblech 190 mm lang ist.


Inhalt

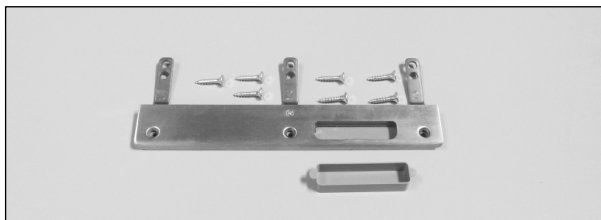

Das Austauschset Schließblech 190 ohne Riegelloch besteht aus dem Schließblech mit Schiebeunterfütterung und Stahllaschen, einem Riegeltopf für mit zweitouriges Abschließen und 7 SPAX-Schrauben 4 x 20.


Einbau

1.

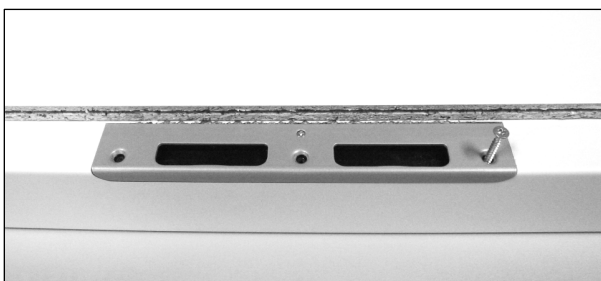


Dichtung herausziehen und die drei vorderen Schließblechschrauben 3,5 x 25 losschrauben.

2.

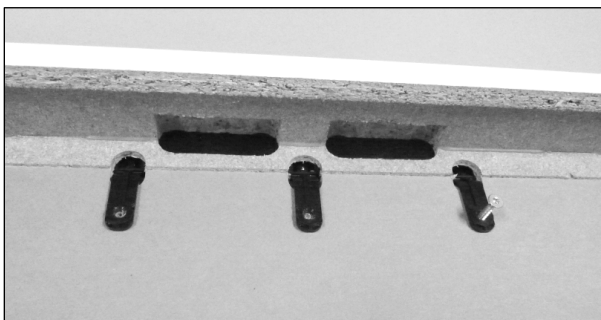


Die rückseitigen Schrauben ebenfalls lösen.

3.

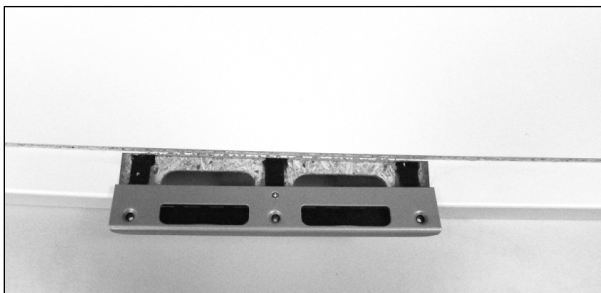


Schließblech mit Kunststoffflaschen herausziehen.

4.

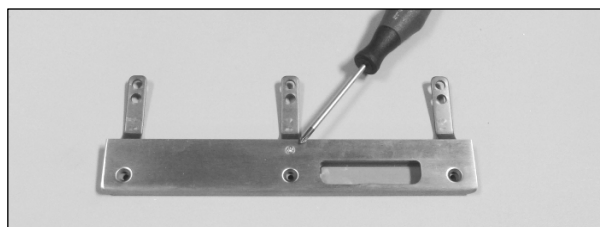


Die Kunststoffunterfütterung vom Schließblechwinkel abschrauben.

5.

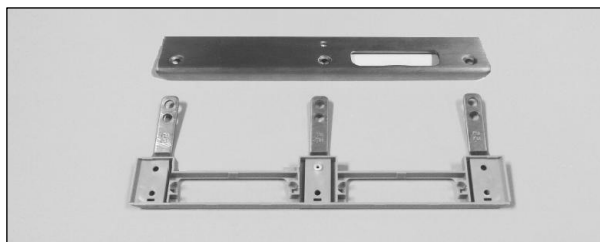


Den Standardtopf im Bereich der Schließblechstanzung herausnehmen.

6.

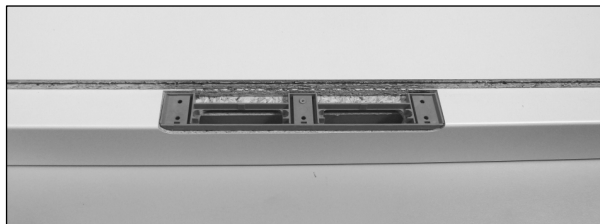


Kunststoffunterfütterung mit den Stahllaschen einsetzen.

7.

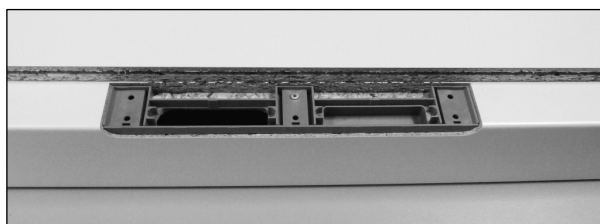

Riegeltopf für zweitouriges Abschließen einlegen.

8.

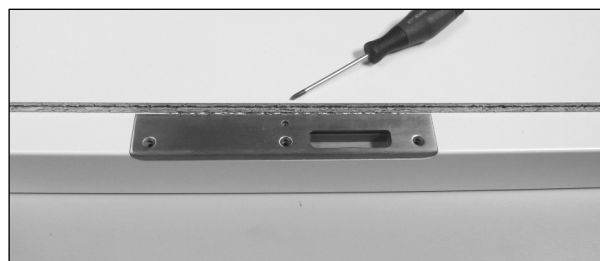


Schließblechwinkel auf die Kunststoffunterfütterung schrauben.

Montageanleitung


Austauschset Schließblech 190 ohne Riegelloch für Ganzglastüren

9.

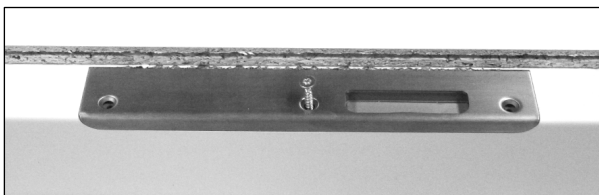


Schließblech zunächst auf der Vorderseite mit den Schrauben 3,5 x 25, ausgehend von der Mitte, festschrauben. Dabei auf korrekten Schließblechsitz achten.

10.

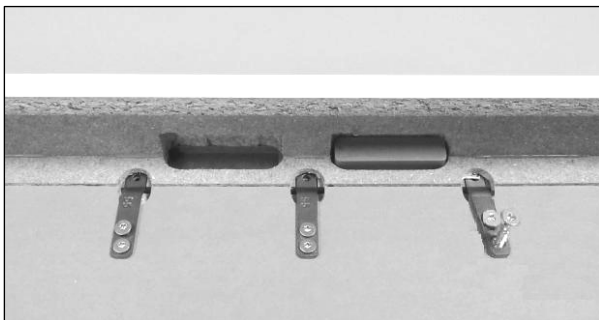

Stahllaschen auf der Zargenrückseite mit Schrauben 4 x 20 ebenfalls festschrauben.

11.

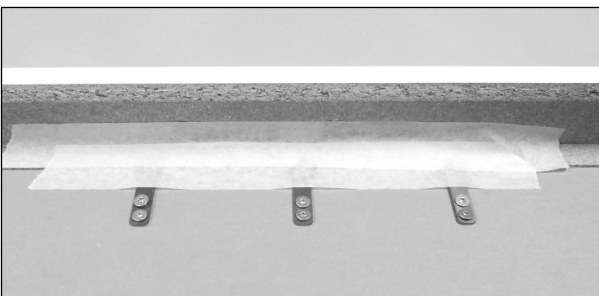


Montagetipp:
Sinnvoll ist es, die Ausnehmungen in der Zarge mit einem Klebebandstreifen abzudecken, so dass später beim Einschäumen kein Montageschaum in die Ausfräsungen eindringt.

12.



Dichtung wieder einziehen.

13.

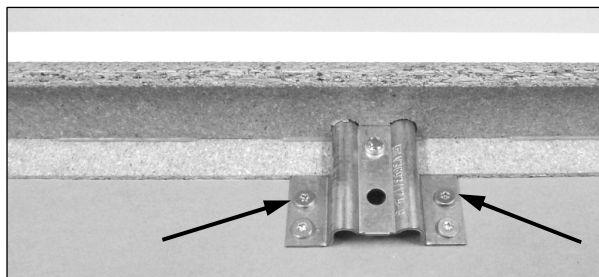

Abschließend die restlichen 4 Schrauben 4 x 20 in die freien Schraublöcher der Haltetaschen der Bandtaschen schrauben.