




Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Hinweise zur Anwendung von megawood Rastklammern in Verbindung mit SIGNUM-Dielen handelt. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter

[www.megawood.com/aufbau-technik/videos.html](http://www.megawood.com/aufbau-technik/videos.html)

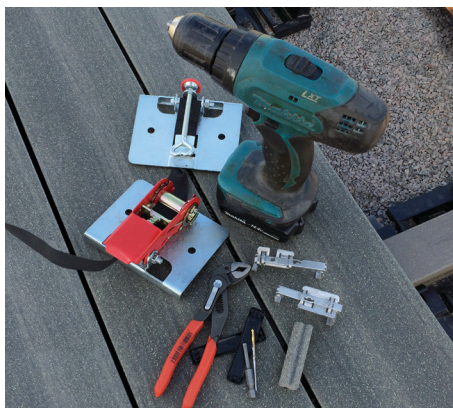

## Vorbereitung

Wir empfehlen alle Rastklammern für die Montage vorzubereiten und bereits zusammensetzen. Desweiteren benötigen Sie:

- Akku Schrauber
- Gummihammer
- Wasserpumpenzange
- Parkettspanner
- Distanzhalter




## Schritt 1

Rastklammer auf Konstruktionsbalken setzen und verrasten.


## Hinweis:



Setzen Sie die Zange am Bügel und Haken an.

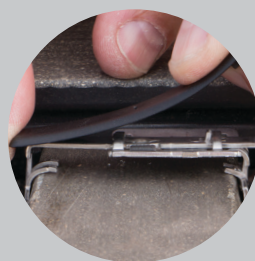

Clippen Sie die Kappe auf die Rastklammer.

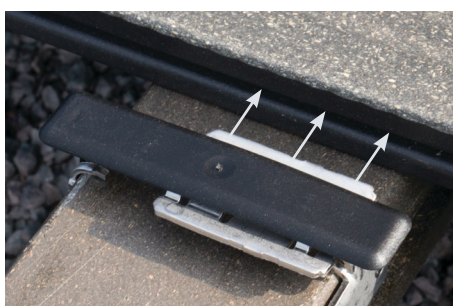

## Schritt 2

Schieben Sie die fertig montierte Rastklammer in die Dielennut.

## Hinweise zu Schritt 2



Stellen Sie sicher, dass die Rastklammer in der Nut anliegt.



Nach jeder 3. Dielenreihe die Klammern fixieren.



Konstruktionsbalken vorbohren.



Klammern mit den mitgelieferten Schrauben am Konstruktionsbalken fixieren. Schraube nicht festziehen.



## Schritt 3

Nächste Diele ansetzen und mit dem Gummihammer ausrichten. Für ein gleichmäßiges Fugenbild benutzen Sie einen Parkettspanner und megawood Distanzhalter.

### Hinweis:



Verwenden Sie für SIGNUM-Dielen die **4mm** - Seite des Distanzhalters.




## Schritt 4

Wiederholen der Schritte 2 und 3 bis zur letzten Diele. Einsägen der Nut in die Konstruktionsbalken und Setzen der Rastklammer-Rand.

### Hinweis:



Rastklammer bis zum Anschlag auseinander ziehen und stirnseitig auf den Konstruktionsbalken schieben.

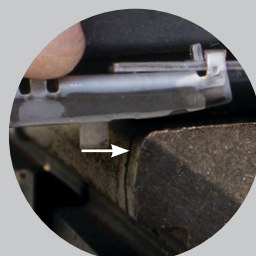

Schieben Sie die Haltenase der Klammer seitlich in die Nut und verrasten Sie die Klammer.