



### Montageanleitung für Schiebetür-Gleiter bei Schiebetürzargen

1.




Hängen Sie das Türblatt in die obere Montageschiene der Schiebetür ein. Die ideale Breite der Führungsnut an der Unterseite des Türblatts beträgt 8 mm.

2.



Richten Sie das Türblatt ins Lot (Wasser) und befestigen Sie es entsprechend an den Laufrollen. Die Führungsnut muss nicht nach vorne durchgehend sein.

3.

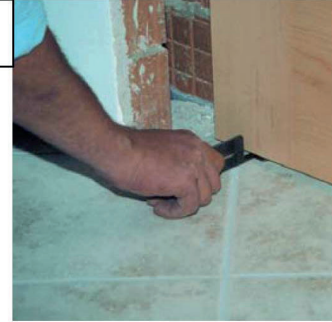


Schließen Sie die Schiebetür. Dann schieben Sie den Schiebetürgleiter von hinten (ggf. auch von vorne) in die Führungsnut an der Unterseite des Türblattes ein.

4.




Bringen Sie an der Rückseite der beiden Futterteile des Türstocks, im Anstand von 20 mm zum Boden, jeweils eine Bohrung mit 5 mm Durchmesser an.

5.

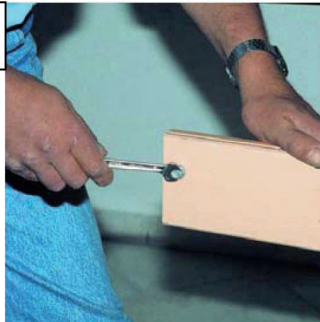

Schrauben Sie mittels eines 10er Schraubenschlüssels die Spezialschrauben mit Neopren-Scheiben leicht an.

6.

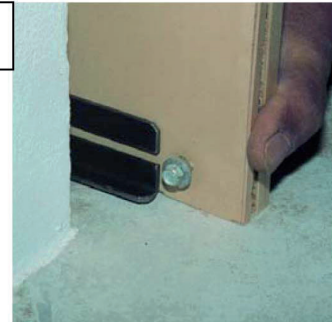

Führen Sie beide Futterteile mit den Schrauben in die stegartigen Flügel des Schiebetürgleiters ein und richten Sie diese mit je 5 mm Abstand zum Blatt aus.

7.




Achten Sie bei der Montage auf den richtigen Abstand von Futter und Blatt. Zur Fixierung der Montageschiene ziehen Sie die Schrauben sodann fest an.

8.



Das fertig verschraubte Türelement richten Sie aus, bringen es ins Lot (Wasser) und verkeilen es. Vermeiden Sie dabei Kratzspuren und Druckstellen.

9.

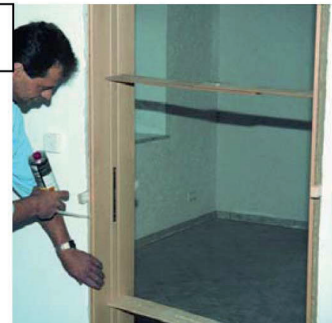

Spreizen Sie das verkeilte Türelement leicht und schäumen es wie gewohnt aus. Beachten Sie für eine lang andauernde Festigkeit die Aushärtezeit des Schaums.



GEBHARDT HOLZ-ZENTRUM GMBH

Unternehmenssitz mit Zentrallager

Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt

Tel.: +49. 9971 - 881 0 | Fax: +49. 9971 - 881 111

info@ghz-cham.de

Vertriebsbüro mit Ausstellung

Goldschmidtstr. 26 | 92318 Neumarkt/Opf.

Tel.: +49. 9181 - 2975 0 | Fax: +49. 9181 - 2975 43

www.ghz-cham.de